


AR-300形 結 線 図 Model AR-300 Schematic Diagram

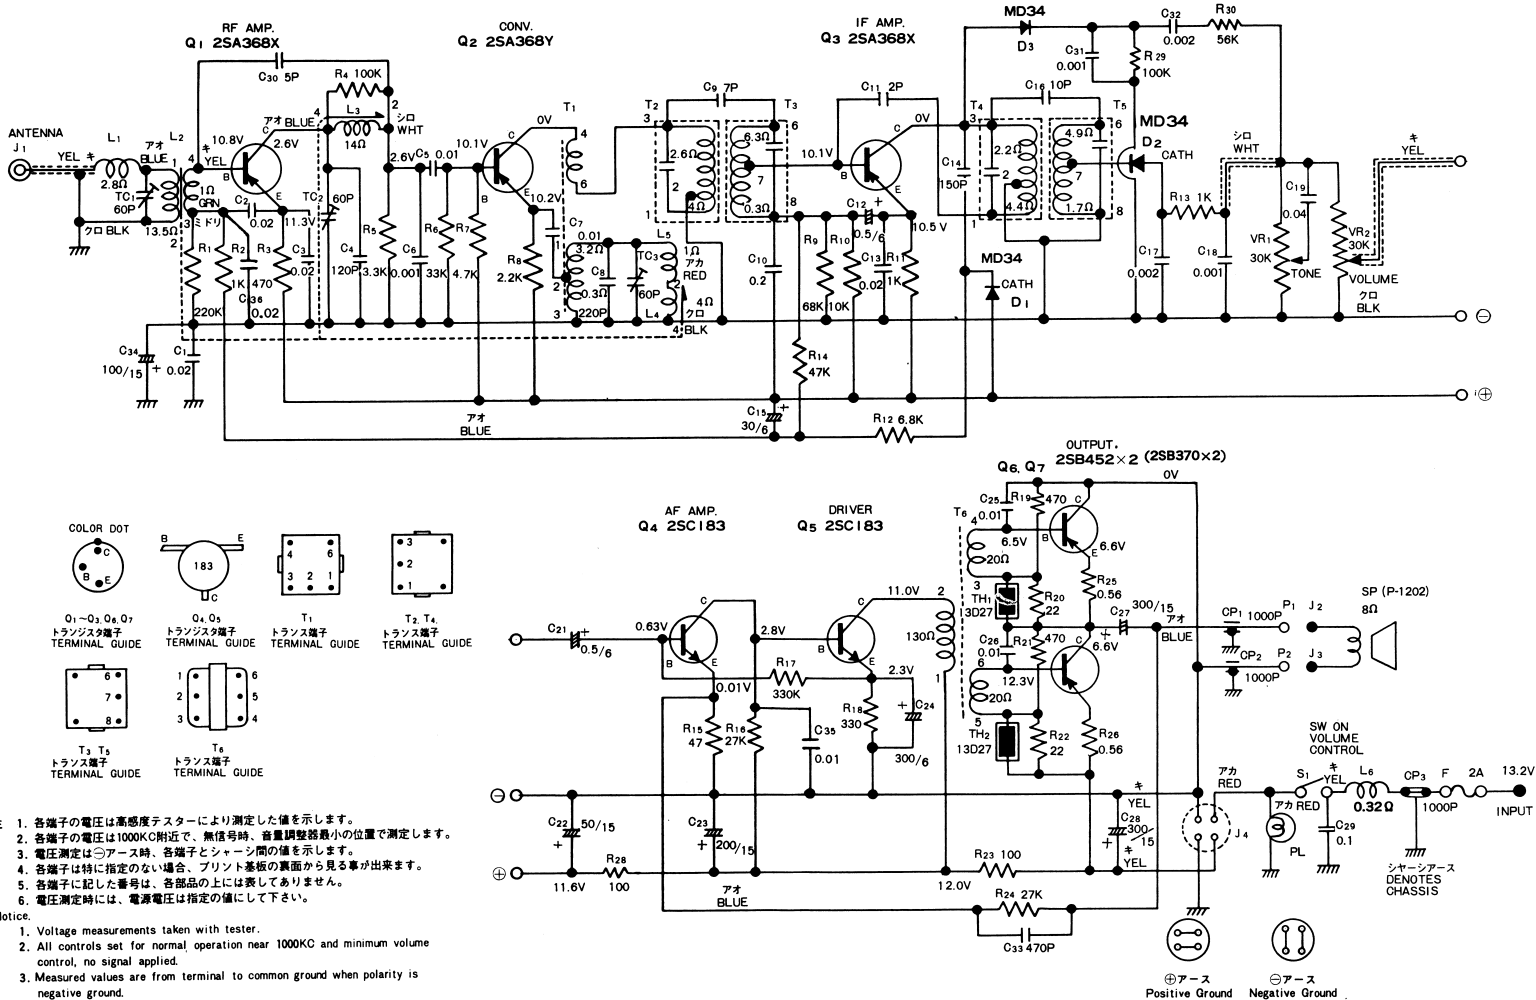

- 注 1. 各端子の電圧は高感度テスターにより測定した値を示します。
 2. 各端子の電圧は1000KC附近で、無信号時、音量調整器最小の位置で測定します。
 3. 電圧測定は⊕アース時、各端子とシャーン間の値を示します。
 4. 各端子は特に指定のない場合、プリント基板の裏面から見る事が出来ます。
 5. 各端子に記した番号は、各部品の上には表してありません。
 6. 電圧測定時には、電源電圧は指定の値にして下さい。

- Notice.
1. Voltage measurements taken with tester.
 2. All controls set for normal operation near 1000KC and minimum volume control, no signal applied.
 3. Measured values are from terminal to common ground when polarity is negative ground.
 4. All terminals viewed from bottom unless otherwise designated.
 5. Numbers assigned to terminals may not be found on the unit.
 6. Supply voltage maintained at rated value for voltage readings.

⊕アース Positive Ground
 ⊖アース Negative Ground

